


МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОН FE-101it XL (ЦИФРОВОЙ) с записью видео и изображений на карту microSD

Монитор видеодомофона с записью на Micro SD карту **FE-101it XL** имеет 4 входа для подключения вызывных панелей, 4 входа для внешних видеокамер, 1 вход для видеокамеры подъездного домофона и вход линии ЦИФРОВОГО подъездного аудиодомофона типа **RAIKMAN**, **MARSHAL** и т.п.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

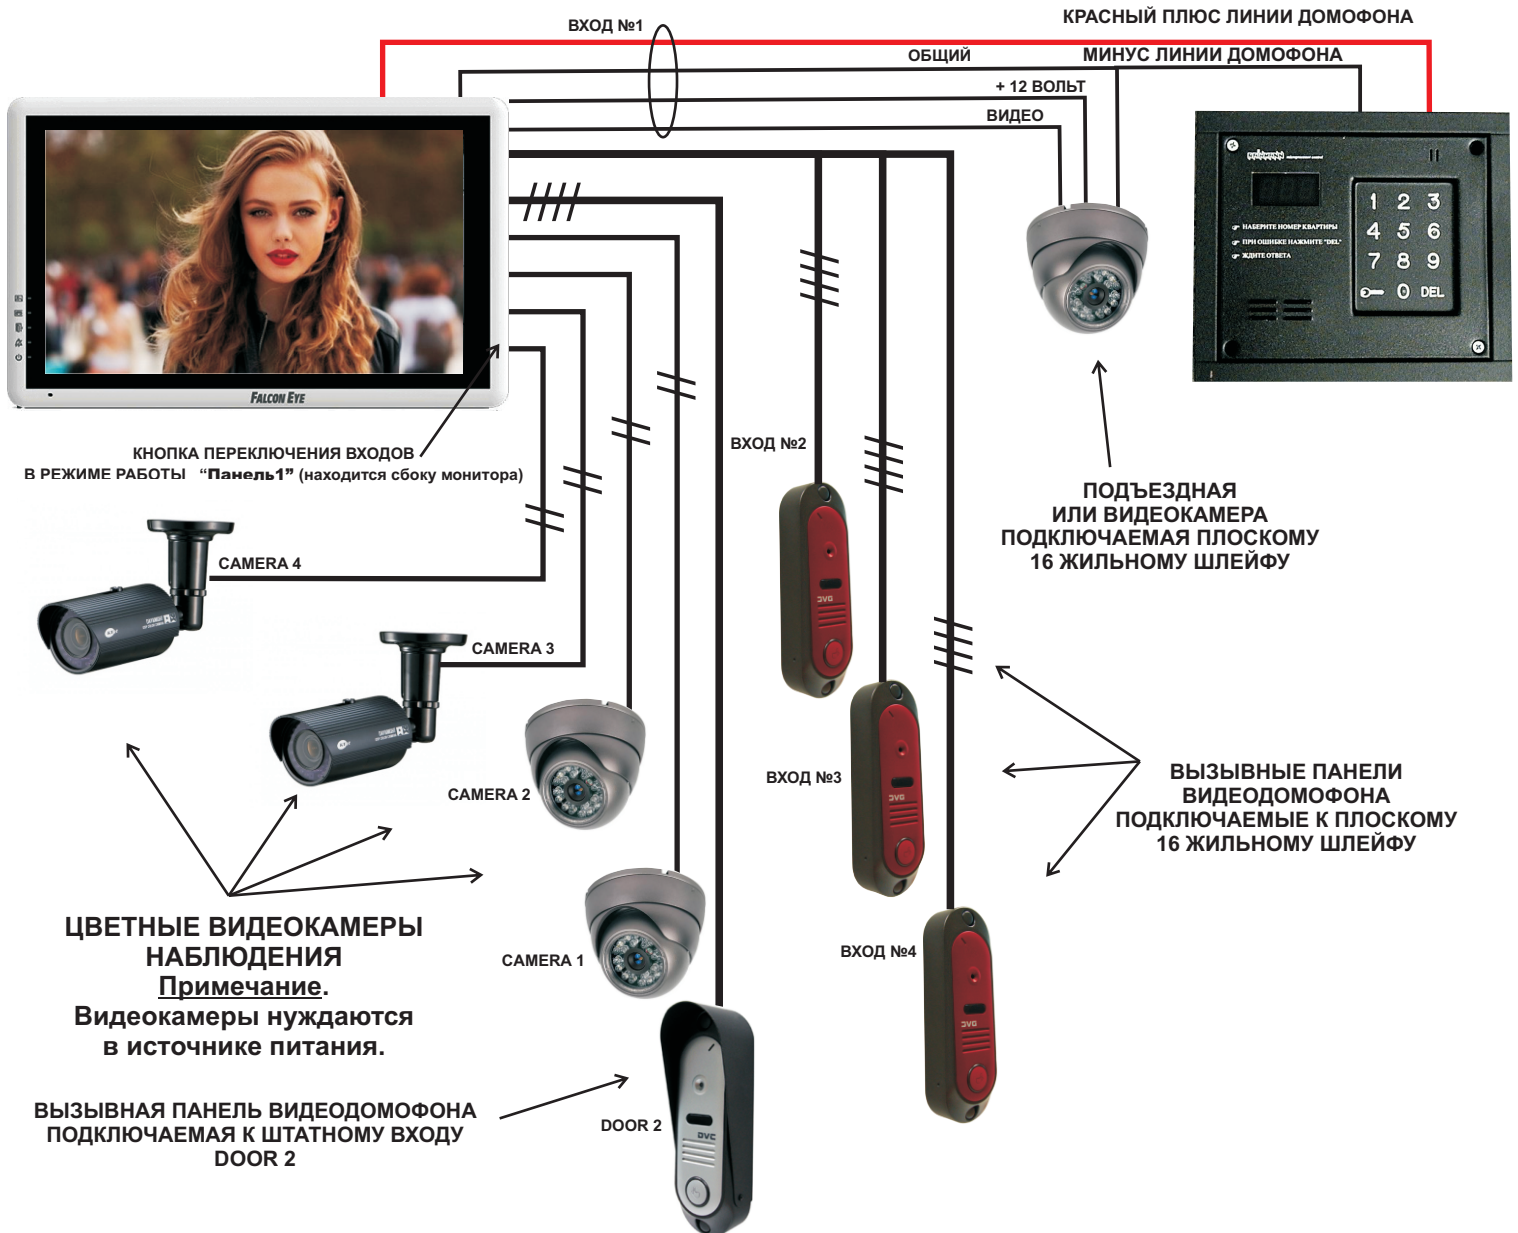

ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !

1. ВНИМАНИЕ. Для работы с подъездным аудиодомофоном наличие видеосигнала на ВХОДЕ 1 ОБЯЗАТЕЛЬНО!
2. В неиспользуемых входах на ПЛОСКОМ 16-ЖИЛЬНОМ ШЛЕЙФЕ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с "ЗЕМЛЕЙ" (на общий провод).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ № Квартиры:

1. Выключить экран монитора кнопкой
2. Удерживать нажатой боковую кнопку переключения каналов нажатой 10 секунд - монитор войдет в режим программирования.
3. Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая. Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

