

NOVICAM F3

WIDEN YOUR VIEW


КОМПАКТНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

★ ★ ★ ★ ★
10
★ ★ ★ ★ ★
YEAR WARRANTY
& SERVICE



★ Расширенная гарантия 3 года и 7 лет бесплатного сервисного обслуживания.
Условия предоставления услуги указаны в гарантийном талоне изделия.

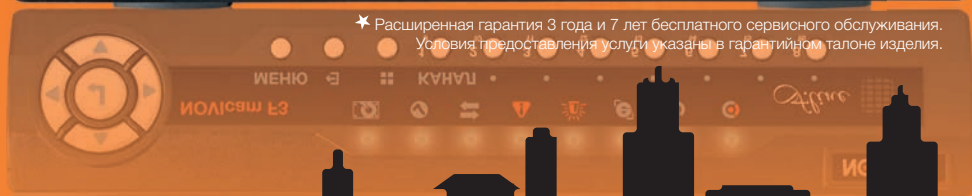

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы сделали все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с Кратким руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.



Модель: NOVICAM F3

Количество каналов: 16

Комплектация	4
Установка жёсткого диска.....	5
Интерфейс передней панели.....	6
Интерфейс задней панели	9



Внимание:

NOVICAM оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию изделия, без предварительного уведомления

1. Видеорегистратор — 1 шт.
2. Адаптер питания — 1 шт.
3. Видеокабель — 2 шт.
4. USB мышь — 1 шт.
5. ИК пульт — 1 шт.
6. CD диск с ПО и техническим описанием — 1 шт.
7. Краткое руководство пользователя — 1 шт.

**Внимание:**

жёсткий диск поставляется только в расширенной комплектации.
За дополнительной информацией обратитесь к вашему поставщику


УСТАНОВКА ЖЁСТКОГО ДИСКА

**Внимание:**

при работе с чувствительными к статическому электричеству устройствами, такими как жёсткий диск или регистратор, убедитесь, в антистатической защите вашего рабочего места. Любая электростатическая энергия может повредить жёсткий диск или видеорегистратор.


Шаг 1

Снимите верхнюю часть видеорегистратора, предварительно открутив четыре фиксирующих винта. (рис. 1)

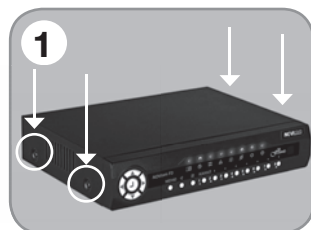

Шаг 2

Установите жёсткий диск в соответствии с расположением разъемов питания и SATA. (рис. 2)

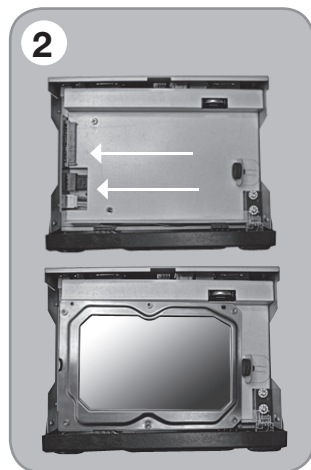**Внимание:**

новый жёсткий диск должен быть отформатирован перед записью


Шаг 3

Закройте крышку и закрутите фиксирующие винты.







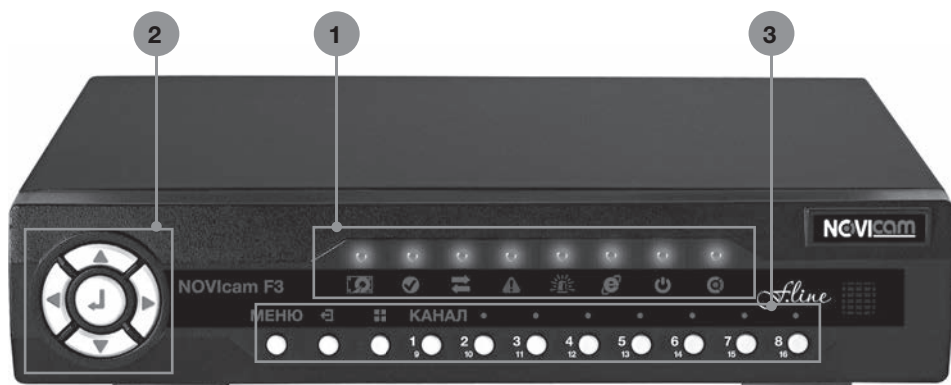

**Внимание:**

избегайте попадания пыли в устройство и не устанавливайте на мягкие поверхности, не способные выдерживать высокие температуры.

ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ








1 Панель светодиодной индикации



	Активность жёсткого диска.
	Успешная работа и загрузка регистратора.
	Идёт передача данных.
	Некорректная работа (например отсутствие HDD).
	Срабатывание тревоги.
	Активно подключение по сети.
	К регистратору подключено питание.
	При активации данного светодиода необходимо срочно обратиться в сервисный центр NOVICAM.

ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

2 Джойстик управления

 Стрелка «вверх»	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор вверх по меню, а в режиме PTZ поворачивает камеру вверх.
 Стрелка «влево»	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор влево по меню, а в режиме PTZ поворачивает камеру влево.
 Стрелка «вниз»	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор вниз по меню, а в режиме PTZ поворачивает камеру вниз.
 Стрелка «вправо»	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор вправо по меню, а в режиме PTZ поворачивает камеру вправо.
 Центральная клавиша	Нажатие данной клавиши позволяет осуществить ввод параметров.


3 Клавиши управления

МЕНЮ	Нажатие данной клавиши вызывает меню регистратора
	Нажатие данной клавиши осуществляет выход в предыдущий пункт меню.
	Нажатие данной клавиши переключает в режим мультикартинки.

ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ


КАНАЛ / 1 / 9	Нажатие данной клавиши разворачивает 1-й канал на весь экран (двойное нажатие разворачивает 9-й канал на весь экран) / осуществляет ввод цифры «1».
КАНАЛ / 2 / 10	Нажатие данной клавиши разворачивает 2-й канал на весь экран (двойное нажатие разворачивает 10-й канал на весь экран) / осуществляет ввод цифры «2».
КАНАЛ / 3 / 11	Нажатие данной клавиши разворачивает 3-й канал на весь экран (двойное нажатие разворачивает 11-й канал на весь экран) / осуществляет ввод цифры «3».
КАНАЛ / 4 / 12	Нажатие данной клавиши разворачивает 4-й канал на весь экран (двойное нажатие разворачивает 12-й канал на весь экран) / осуществляет ввод цифры «4».
КАНАЛ / 5 / 13	Нажатие данной клавиши разворачивает 5-й канал на весь экран (двойное нажатие разворачивает 13-й канал на весь экран) / осуществляет ввод цифры «5».
КАНАЛ / 6 / 14	Нажатие данной клавиши разворачивает 6-й канал на весь экран (двойное нажатие разворачивает 14-й канал на весь экран) / осуществляет ввод цифры «6».
КАНАЛ / 7 / 15	Нажатие данной клавиши разворачивает 7-й канал на весь экран (двойное нажатие разворачивает 15-й канал на весь экран) / осуществляет ввод цифры «7».
КАНАЛ / 8 / 16	Нажатие данной клавиши разворачивает 8-й канал на весь экран (двойное нажатие разворачивает 16-й канал на весь экран) / осуществляет ввод цифры «8».

ИНТЕРФЕЙС ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

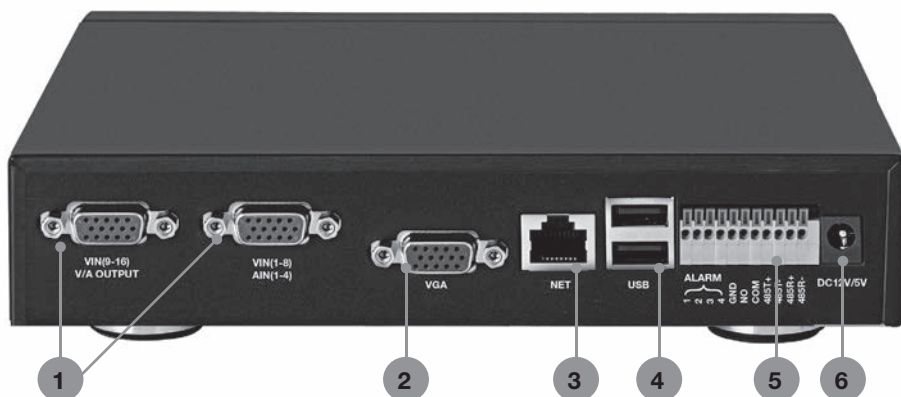
Внимание:

перед подключением питания убедитесь, что указанное номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети

1	VIDEO/AUDIO INPUT	Аудио / видеовход.
2	VGA	Видеовыход (VGA).
3	RJ45	Сетевой разъем
4	USB 2.0 / Мышь	USB разъем для подключения мыши или флэш-устройства для обновления или копирования данных.
5	EXTERNAL I/O	Порты ввода/вывода (см. подробное описание ниже).
6	DC+12V IN	Разъем для подключения питания, постоянное 12В.

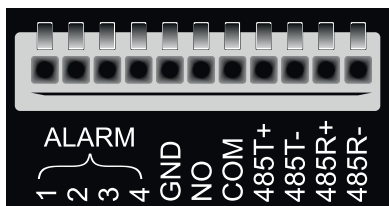

Alarm	Тревожные входы (доступно 4 входа)
GND	Заземление
NO	Нормально открыт
COM	Общий

Порты RS485	485 T+
	485 T-
	485 R+
	485 R-


Внимание:

видеорегистратор требует ежемесячного обслуживания

8-800-555-0520

(звонок из любого региона России бесплатный)

www.novicam.ru

