



КОМПАКТНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



YEAR WARRANTY
& SERVICE



★ Расширенная гарантия 3 года и 7 лет бесплатного сервисного обслуживания.

Условия предоставления услуги указаны в гарантийном талоне изделия.

NOVICAM F2
МЕНЮ

Line

NOVICAM

Line

КАНАЛ

1 2 3 4 5 6 7 8



V.1.0

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы сделали все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с Кратким руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.

**Модель:** NOVIcam F2**Количество каналов:** 8

Комплектация	4
Установка жёсткого диска.....	5
Интерфейс передней панели.....	6
Интерфейс задней панели	9

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию изделия, без предварительного уведомления

1. Видеорегистратор — 1 шт.
2. Адаптер питания — 1 шт.
3. Видеокабель — 1 шт.
4. USB мышь — 1 шт.
5. ИК пульт — 1 шт.
6. CD диск с ПО и техническим описанием — 1 шт.
7. Краткое руководство пользователя — 1 шт.

**Внимание:**

жёсткий диск поставляется только в расширенной комплектации.
За дополнительной информацией обратитесь к вашему поставщику


УСТАНОВКА ЖЁСТКОГО ДИСКА

**Внимание:**

при работе с чувствительными к статическому электричеству устройствами, такими как жёсткий диск или регистратор, убедитесь, в антистатической защите вашего рабочего места. Любая электростатическая энергия может повредить жёсткий диск или видеорегистратор.


Шаг 1

Снимите верхнюю часть видеорегистратора, предварительно открутив четыре фиксирующих винта. (рис. 1)

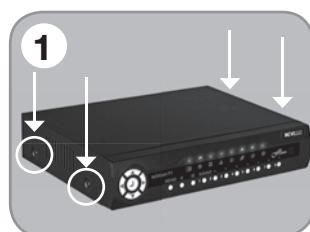

Шаг 2

Установите жёсткий диск в соответствии с расположением разъемов питания и SATA. (рис. 2)

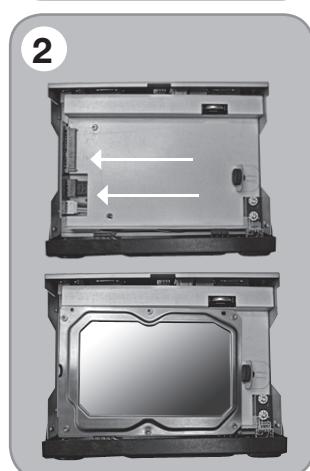


Шаг 3

Закройте крышку и закрутите фиксирующие винты.

**Внимание:**

избегайте попадания пыли в устройство и не устанавливайте на мягкие поверхности, не способные выдерживать высокие температуры.

ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

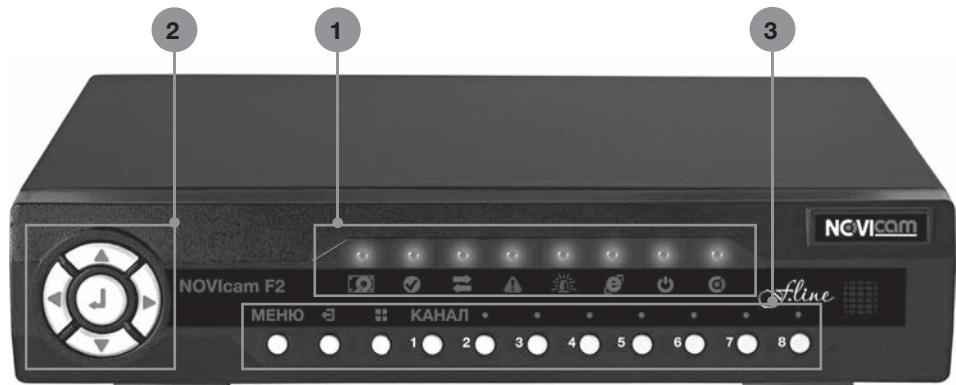

1 Панель светодиодной индикации

	Активность жёсткого диска.
	Успешная работа и загрузка регистратора.
	Идёт передача данных.
	Некорректная работа (например отсутствие HDD).
	Срабатывание тревоги.
	Активно подключение по сети.
	К регистратору подключено питание.
	При активации данного светодиода необходимо срочно обратиться в сервисный центр NOViCam.

ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

2 Джойстик управления

	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор вверх по меню, а в режиме PTZ поворачивает камеру вверх.
	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор влево по меню, а в режиме PTZ поворачивает камеру влево.
	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор вниз по меню, а в режиме PTZ поворачивает камеру вниз.
	Нажатие данной клавиши в режиме «Настройка» перемещает курсор вправо по меню, а в режиме PTZ поворачивает камеру вправо.
	Нажатие данной клавиши позволяет осуществить ввод параметров.


3 Клавиши управления

	Нажатие данной клавиши вызывает меню регистратора
	Нажатие данной клавиши осуществляет выход в предыдущий пункт меню.
	Нажатие данной клавиши переключает в режим мультикартинки.

ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

КАНАЛ / 1	Нажатие данной клавиши разворачивает 1-й канал на весь экран / осуществляет ввод цифры «1».
КАНАЛ / 2	Нажатие данной клавиши разворачивает 2-й канал на весь экран / осуществляет ввод цифры «2».
КАНАЛ / 3	Нажатие данной клавиши разворачивает 3-й канал на весь экран / осуществляет ввод цифры «3».
КАНАЛ / 4	Нажатие данной клавиши разворачивает 4-й канал на весь экран / осуществляет ввод цифры «4».
КАНАЛ / 5	Нажатие данной клавиши разворачивает 5-й канал на весь экран / осуществляет ввод цифры «5».
КАНАЛ / 6	Нажатие данной клавиши разворачивает 6-й канал на весь экран / осуществляет ввод цифры «6».
КАНАЛ / 7	Нажатие данной клавиши разворачивает 7-й канал на весь экран / осуществляет ввод цифры «7».
КАНАЛ / 8	Нажатие данной клавиши разворачивает 8-й канал на весь экран / осуществляет ввод цифры «8».

ИНТЕРФЕЙС ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

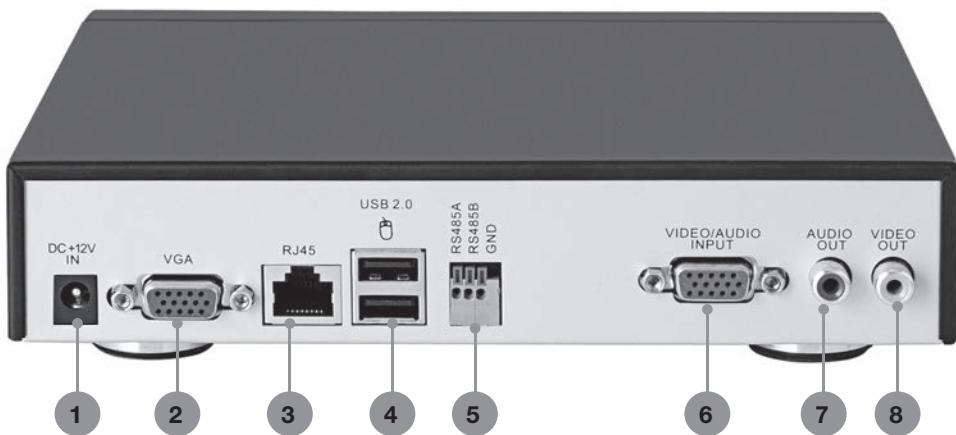**Внимание:**

перед подключением питания убедитесь, что указанное номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети

1	DC+12V IN	Разъём для подключения питания, постоянное 12В.
2	VGA	Видеовыход (VGA).
3	RJ45	Сетевой разъём.
4	USB 2.0 / Мышь	USB разъем для подключения мыши или флэш-устройства для обновления или копирования данных.
5	RS485	Порт данных RS485 (A «+» / B «-» / GND - заземление).
6	VIDEO / AUDIO INPUT	Аудио / видеовход.
7	AUDIO OUT	Аудиовыход (RCA).
8	VIDEO OUT	Видеовыход (RCA).

**Внимание:**

видеорегистратор требует ежемесячного обслуживания



8-800-555-0520

(звонок из любого региона России бесплатный)

www.novicam.ru