

Руководство
пользователя
Звуковая уличная колонна
РА-124VP



1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Колонна звуковая уличная (антивандальная) PA-124VP (ПА-124ВП) предназначена для воспроизведения речевых сообщений в системах оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций, а также для трансляции специальных звуковых сигналов.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Звуковая колонна уличная - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность	2,5 / 5 / 10 Вт.
Напряжение линии	100 В.
Чувствительность	92 дБ.
Частотный диапазон	110-20000 Гц.
Материал корпуса	Металл (белого цвета)
Внешние габариты	213 x 210 x 95 мм.
Вес с индивидуальной упаковкой/Вес НЕТТО	1.22 кг./1.17 кг.

Диаграмма направленности звуковой колонны на разных частотах

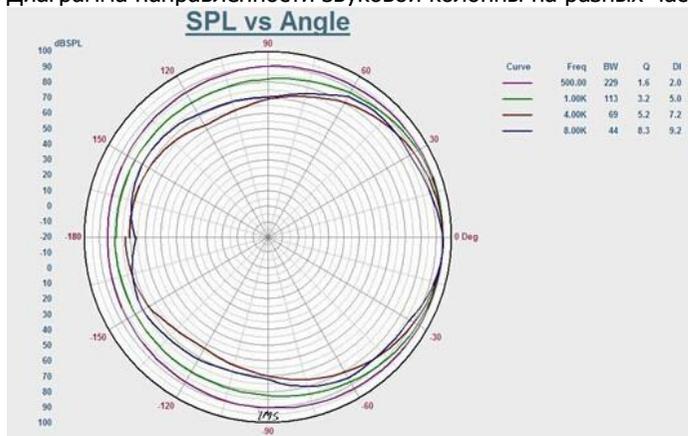

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса колонны. Корпус не должен иметь механических повреждений. Установите на стену. Подключите колонну к звуковой сети согласно маркировке на этикетке (на обратной стороне звуковой колонны). Данная колонна снабжена трансформатором и подключается к высоковольтному выходу трансляционного усилителя. Для увеличения мощности может использоваться несколько звуковых колонок, которые подключаются к выходу усилителя параллельно. Суммарная мощность звуковых


колонок не должна превышать мощности усилителя.

Внимание! Не допускается подключение звуковой колонны к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более звуковых колонок соблюдайте полярность их подключения. Подайте сигнал и убедитесь в исправности колонны прослушиванием её звучания.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОЙ КОЛОННЫ:

Колонны для 100В линий подключаются между собой параллельно проводом ШВВП 2x0,75 (двойка в маркировке обозначает количество проводников в проводе, а 0,75 - их сечение; цвет изоляции в проводниках такого провода, как правило, **синий** и **коричневый**).

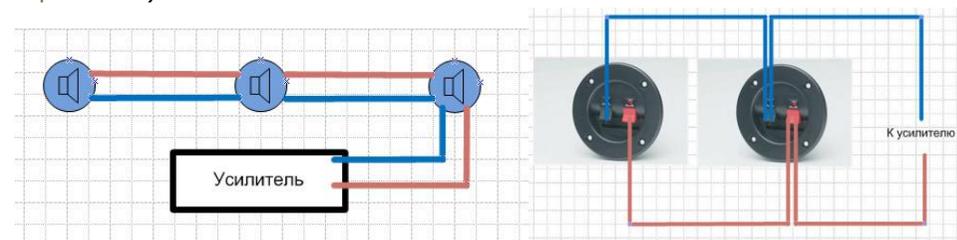

Если звуковая колонна не замыкающая (конечная) в системе, а является одной из звеньев цепочки, то подключаем к ней входящий и выходящий провод.

(предварительно соединив его по цветам **синий с синим, красный с красным**). На задней панели усилителя имеются либо клеммы, либо зажимы для выхода на громкоговорители. Необходимо использовать значения COM (или "0") и 100В. К контакту COM мы подключаем **синий** провод, что идет от громкоговорителей, к контакту со значением 100В - **красный**.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Звуковая колонна в упакованном виде должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы 10 лет.