







Встроенный радиоприемник


Предохранитель

Разъем для Подключения приемника

Power

Предохранитель

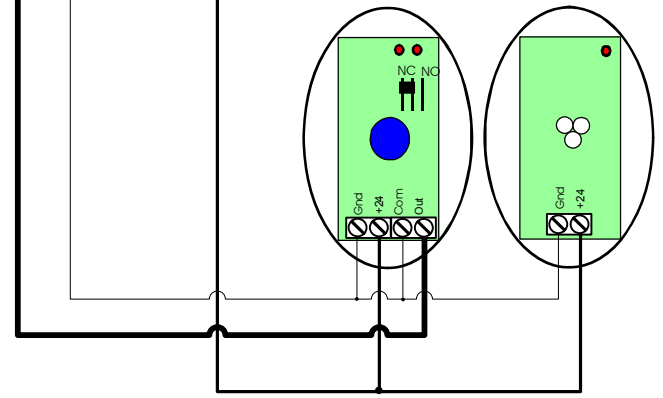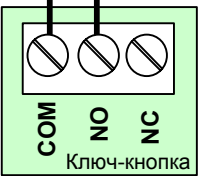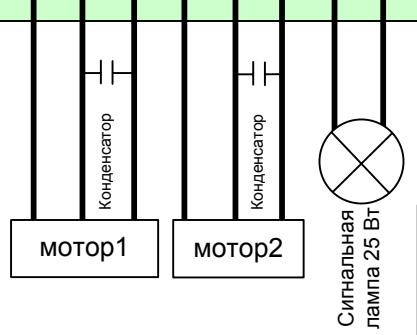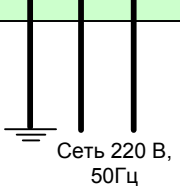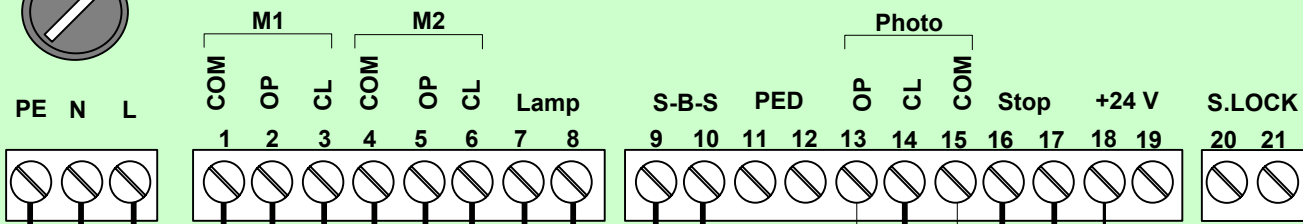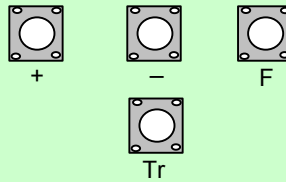

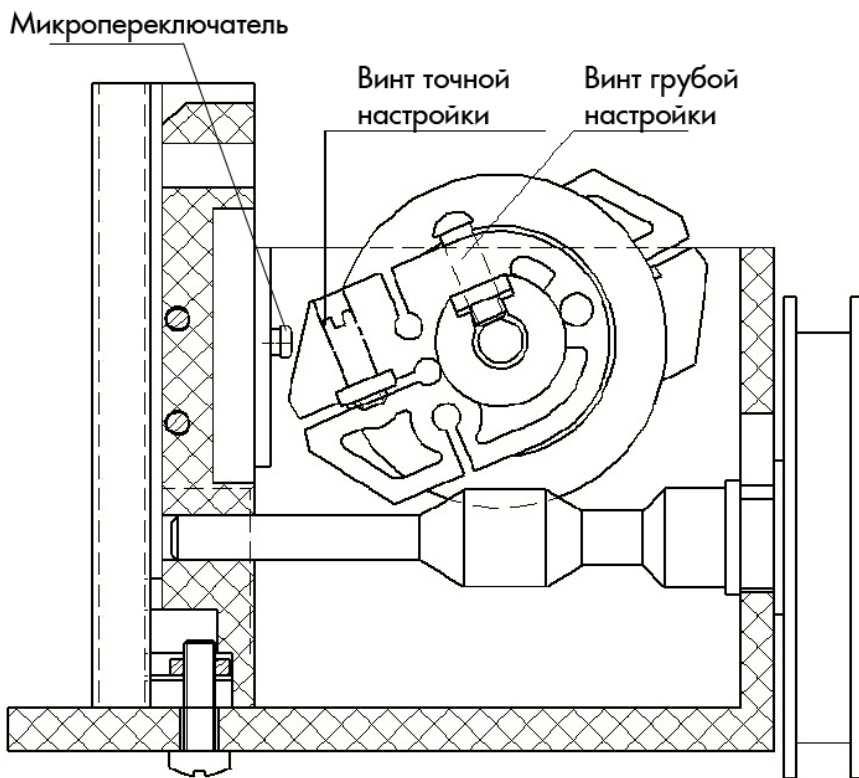

Замечание:

Когда отрегулированы конечные положения, убедитесь в работоспособности концевых выключателей: при нажатии кулачка соответствующий индикатор на блоке управления должен погаснуть. Если индикатор не гаснет, повторите регулировку.

Настройка крайних положений.

Закрытое положение (красный кулачок)

Грубая настройка

Убедитесь, что привод жестко закреплен, переведите ворота в полностью закрытое положение.

Ослабьте винты грубой настройки красных кулачков, затем поверните их так, чтобы микропереключатели были нажаты, затем затяните винты.

Откройте и закройте ворота, убедитесь, что красные кулачки нажимают на микропереключатель.

Точная настройка

Поворачивая винт точной настройки откорректируйте закрытое положение ворот.

Откройте и закройте ворота, убедитесь, что красные кулачки нажимают на микропереключатель и ворота останавливаются в нужном положении.

Поворот винта по часовой стрелке приводит к более раннему срабатыванию концевика, против часовой стрелки – к более позднему.

Откройте и закройте ворота, убедитесь, что красные кулачки нажимают на микропереключатель и ворота останавливаются в нужном положении.

Открытое положение (синий кулачок)

Грубая настройка

Убедитесь, что привод жестко закреплен, переведите ворота в полностью открытое положение.

Ослабьте винты грубой настройки синих кулачков, затем поверните их так, чтобы микропереключатели были нажаты, затем затяните винты.

Закройте и откройте ворота, убедитесь, что синие кулачки нажимают на микропереключатель.

Точная настройка

Поворачивая винт точной настройки откорректируйте закрытое положение ворот.

Поворот винта по часовой стрелке приводит к более раннему срабатыванию концевика, против часовой стрелки – к более позднему.

Закройте и откройте ворота, убедитесь, что синие кулачки нажимают на микропереключатель и ворота останавливаются в нужном положении.